


VERFAHREN FÜR DIE STAUBPROBENAHE

1. Weisse Schutzfolie von Stubs entfernen

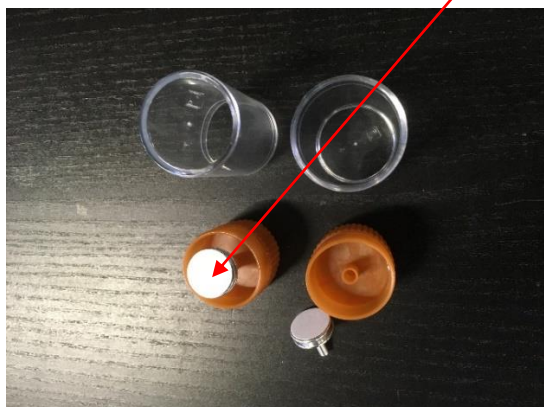

2. Beginn der Probenahme: Oberfläche sanft mit Staub abstempeln



3. Prüfen Sie den Stüb, er darf nicht zu viel Staub enthalten



4. Deckel Schliessen, Musternummer und Beschreibung auf der Etikette eintragen

