


## MODE OPÉRATOIRE POUR L'ÉCHANTILLONNAGE DES POUSSIÈRES

### 1. Retirer le film protecteur blanc des stubs

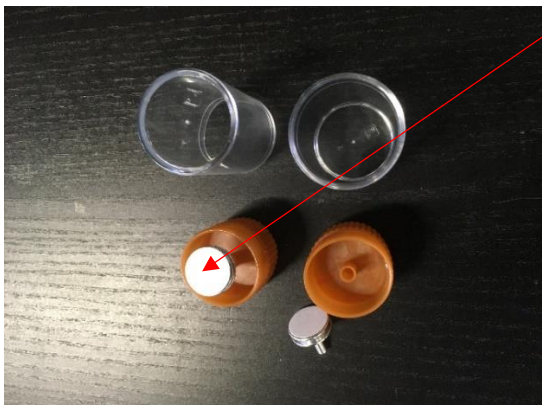

### 2. Commencer l'échantillonnage: tamponner délicatement la surface avec la poussière



### 3. Vérifier le stub, il ne doit pas être trop chargé



### 4. Fermer le couvercle et noter le numéro de l'échantillon et la description sur l'étiquette

