



PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DELLE POLVERI

1. **Rimuovere la pellicola protettiva bianca che protegge il disco adesivo**

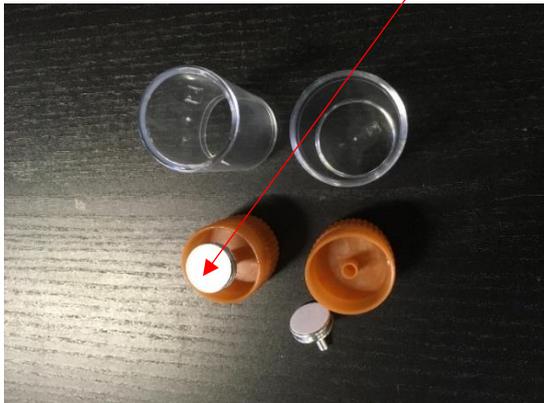

2. Iniziare il campionamento: tamponare delicatamente la polvere depositata sulle superfici

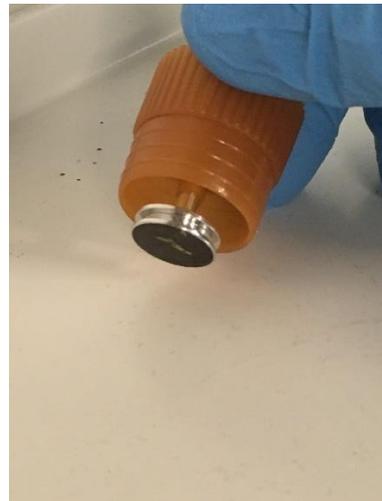

3. Controllare il tampone, non deve essere troppo carico di polvere



4. Chiudere il coperchio e annotare sull'etichetta il numero del campione e la descrizione

